



AURORA WATER WIGGLER

Item # 7WW

PRECAUTIONS

- Never use without the water seal in place:
 1. The water seal is the large ring around outer diameter of unit, located between plastic dome and plastic base.
- Do not immerse plastic battery/motor compartment in water.
- Do not allow unit to tip over in bird bath.
- Do not use without metal legs installed.
- Do not allow material such as algae, twigs, or leaves to become attached to the agitator. Such attachments will shorten battery life significantly.
- Always keep water level at least 1/4" below the plastic base.
- If battery/motor compartment does become wet:
 1. Open unit and remove batteries. Dry batteries with a towel.
 2. Dry battery compartment and motor using hair dryer.
- Change batteries when unit no longer creates waves.
- This unit will not de-ice water. Remove the batteries and store the unit during the winter.
- Lights turn on at dusk and stay on for three hours.

DO NOT REMOVE THE SILVER DISC INSIDE THE COVER!

DIRECTIONS

1. Remove the dome-shaped top from the base by unscrewing in a counter-clockwise direction. Remove the parts needed to complete the assembly of your unit from the plastic bag.



Figure 1

2. Insert the 3 "U" shaped wire supports into the base of the unit (figure 1).

3. Attach the "stirring device" to the motor by pressing into place using the center hole in stirring device (figure 2).



Figure 2

4. Now insert the two "D" cell batteries (figure 3). The "stirring device" will begin turning once the batteries are inserted. Be sure to insert the batteries in the direction indicated on the unit.
5. Close the unit by screwing the dome on in a clockwise direction until resistance is felt. Do not over tighten.
6. When the bird bath is filled completely with water (as will happen after a heavy rain) the highest water level must remain at least 1/4" below the plastic bottom of the Water Wiggler.

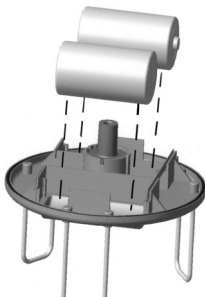


Figure 3

To determine the depth of your bird bath, empty the water in the bird bath and place the Water Wiggler in the deepest portion of bird bath (figure 4). Place a yardstick or other "straight-edge" device across the top rim of the bird bath.

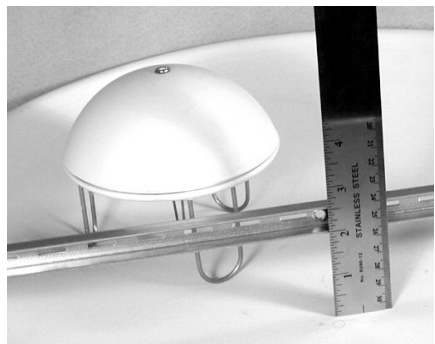


Figure 4

- A. If the maximum high-water level (simulated by the straight- edge placed across the bird bath) is more than 1/4" from the plastic bottom of the Water Wiggler, simply place the unit in the center of your bath and it is ready to operate.
- B. If the maximum high-water level (simulated by the straight- edge placed across the bird bath) is less than 1/4" from the plastic bottom of the Water Wiggler, then you must raise the unit by placing a stable and level support under the Water Wiggler. Be sure the unit is secure and will not fall off of this raised support.




REPLACEMENT OF STIRRING FLOATS

Float replacement (extra floats are located inside your Water Wiggler).

1. Remove stirrer assembly from the bottom of the Water Wiggler.
2. Pull the wire guide out of the plastic crossbar.
3. Remove the old floats and place the new floats on the wire guide (see drawing for orientation).
3. Insert the wire guide back into the crossbar (center hole faces away from the floats).
4. Make sure the wire guide does not protrude past the top edge of the crossbar, and then remount the stirrer to the Water Wiggler.

NOTE: The Wire Guide cannot extend past the Crossbar.

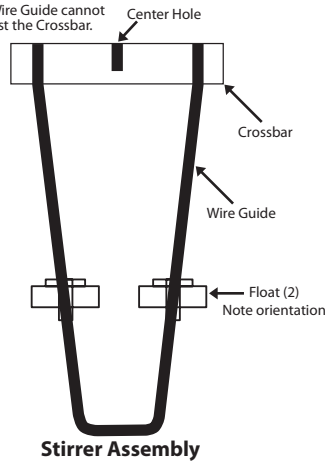

Stirrer Assembly

*Illustrations may not exactly match your unit.

AURORA WATER WIGGLER

Article n° 7WW

PRÉCAUTIONS

- Ne jamais utiliser sans le joint étanche :
 1. Le joint étanche est le gros anneau se trouvant autour du diamètre externe de l'unité, entre le dôme de plastique et la base de plastique.
- Ne pas immerger le compartiment à piles/moteur de plastique dans l'eau.
- Ne pas laisser l'unité se renverser dans le bain d'oiseaux.
- Ne pas utiliser sans les pattes de métal.
- Ne pas laisser des matériaux comme des algues, des brindilles ou des feuilles se fixer à l'agitateur. Cela réduirait significativement la durée de vie de la pile.
- Toujours tenir le niveau d'eau à au moins 0,64 cm (1/4 po) sous la base de plastique.
- Si le compartiment à piles/moteur est mouillé :
 1. Ouvrir l'unité et retirer les piles. Sécher les piles avec une serviette.
 2. Sécher le compartiment à piles et moteur à l'aide d'un séchoir à cheveux.
- Changer les piles lorsque l'unité ne crée plus d'ondulations.
- Cette unité ne permet pas de dégivrer l'eau. Retirer les piles et entreposer l'unité pendant l'hiver.
- L'éclairage s'allume au crépuscule et reste allumé pendant trois heures.

NE PAS RETIRER LE DISQUE ARGENTÉ SE TROUVANT DANS LE COUVERCLE!

DIRECTIVES

1. Retirer la partie supérieure en forme de dôme de la base en la dévissant en sens antihoraire. Retirer du sac de plastique les pièces requises pour terminer le montage de votre unité.
2. Insérer les 3 supports de fil en « U » dans la base de l'unité (Illustration 1).
3. Fixer le « dispositif d'agitation » au moteur en l'enfonçant en place à l'aide du trou se trouvant au centre du dispositif d'agitation (Illustration 2).



Illustration 1

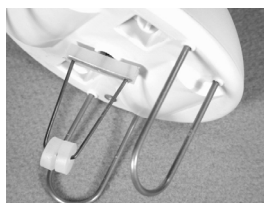


Illustration 2

4. Maintenant, insérer deux piles « D » (Illustration 3). Le « dispositif d'agitation » commencera à tourner dès que les piles sont en place. Prendre garde à insérer les piles dans le bon sens, qui est indiqué sur l'unité.

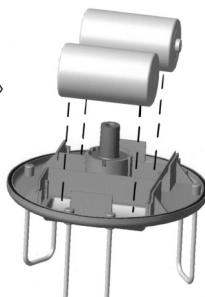


Illustration 3

5. Fermer l'unité en revissant le dôme en sens horaire jusqu'à sentir une résistance. Ne pas trop serrer.
6. Lorsque le bain d'oiseaux est complètement rempli d'eau (ce qui se produira après une forte pluie), il faut que le niveau d'eau le plus haut demeure tout de même à 0,64 cm (1/4 po) sous la base de plastique du Water Wiggler.

Pour déterminer la profondeur de votre bain d'oiseaux, vider l'eau qui s'y trouve et placer le Water Wiggler dans sa partie la plus profonde (Illustration 4). Placer un règle ou autre baguette droite en travers du rebord du bain d'oiseau.

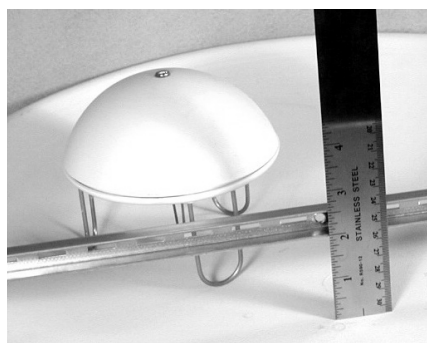


Illustration 4

- A. Si le niveau d'eau maximum de l'eau (simulé par la règle placée en travers du bain d'oiseaux) ne va pas plus haut que 0,64 cm (1/4 po) de la base de plastique du Water Wiggler, il suffit de placer l'unité au centre du bain; il est prêt à fonctionner.
- B. Si le niveau d'eau maximum de l'eau (simulé par la règle placée en travers du bain d'oiseaux) va plus haut que 0,64 cm (1/4 po) de la base de plastique du Water Wiggler, vous devez surélever l'unité à l'aide d'un support stable de niveau placé sous le Water Wiggler. S'assurer que l'unité est bien en place et ne tombera pas du support surélevé.




REPLACEMENT DES BOUÉES D'AGITATION

Remplacement de bouée (des bouées supplémentaires se trouvent dans le Water Wiggler).

1. Retirer l'ensemble d'agitateur de la base du Water Wiggler.
2. Retirer le guide de fil de la barre transversale de plastique.
3. Retirer les vieilles bouées et en placer de nouvelles sur le guide de fil (se reporter au schéma pour l'orientation).
4. Remettre le guide de fil dans la barre transversale (trou central orienté à l'écart des bouées).
5. Vérifier que le guide de fil ne dépasse pas la bordure supérieure de la barre transversale puis remettre l'agitateur sur le Water Wiggler.

REMARQUE : Le guide ne doit pas dépasser la barre transversale.

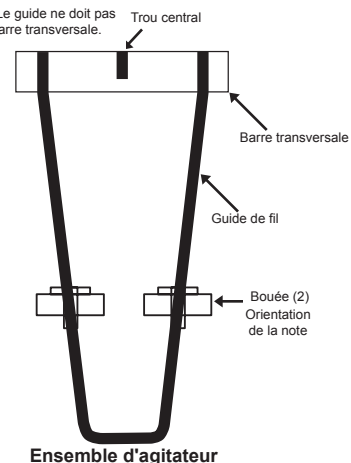

Ensemble d'agitateur

**Les illustrations pourraient ne pas correspondre exactement à votre unité.*



AURORA WATER WIGGLER

Artículo N.º 7WW

PRECAUCIONES

- Nunca use el producto sin el sello de agua colocado:
 1. El sello de agua es el anillo grande alrededor del diámetro externo de la unidad, ubicado entre la cúpula de plástico y la base de plástico.
- No sumerja en agua el compartimento de plástico con la batería/el motor.
- No deje que la unidad se vuelque en el baño de aves.
- No lo utilice sin las patas de metal instaladas.
- No permita que se adhieran materiales como algas, ramas pequeñas u hojas al agitador. Tales objetos reducirán considerablemente la duración de la batería.
- Siempre mantenga el nivel de agua a al menos 0,64 cm (¼ pulgada) por debajo de la base de plástico.
- Si el compartimento de la batería/el motor se moja:
 1. Abra la unidad y saque las baterías. Séquelas con una toalla.
 2. Seque el compartimento de las baterías y el motor con una secadora de cabello.
- Cambie las baterías cuando la unidad ya no cree ondas.
- Esta unidad no es un descongelador de agua. Extraiga las baterías y guarde la unidad durante el invierno.
- Se ilumina al anochecer y permanece iluminado durante tres horas.

¡NO EXTRAIGA EL DISCO PLATEADO DEL INTERIOR DE LA CUBIERTA!

INSTRUCCIONES

1. Extraiga la cúpula de la base desenroscándola en sentido antihorario. Extraiga de la bolsa de plástico las piezas que necesita para completar el montaje de su unidad.
2. Introduzca los 3 soportes de alambre con forma de "U" en la base de la unidad (figura 1).
3. Acople el "dispositivo agitador" al motor presionándolo en su lugar utilizando el orificio central en el dispositivo agitador (figura 2).



Figura 1

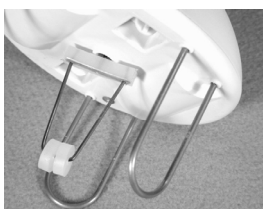


Figura 2

4. Ahora introduzca las dos baterías "D" (figura 3). Una vez que se coloquen las baterías, el "dispositivo agitador" comenzará a girar. Asegúrese de introducir las baterías en la dirección indicada en la unidad.

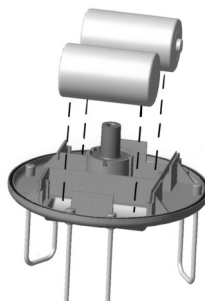


Figura 3

5. Para cerrar la unidad, coloque la cúpula y gírela en el sentido horario hasta que sienta resistencia. No la apriete excesivamente.
6. Cuando el baño de aves esté completamente lleno de agua (como sucederá después de una lluvia intensa) el nivel más alto de agua debe permanecer al menos a 0,64 cm (¼ pulgada) por debajo de la base de plástico del Water Wiggler.

Para determinar la profundidad del baño de aves, vacíelo y coloque el Water Wiggler en la parte más profunda del baño de aves (figura 4). Coloque una regla u otro elemento con un "borde recto" a lo largo del borde superior del baño.



Figura 4

- A. Si el nivel máximo de agua (simulado por el borde recto colocado sobre el baño de aves) se encuentra a más de 0,64 cm (¼ pulgada) de la base de plástico del Water Wiggler, simplemente coloque la unidad en el centro del baño y estará lista para funcionar.
- B. Si el nivel máximo de agua (simulado por el borde recto colocado sobre el baño de aves) se encuentra a menos de 0,64 cm (¼ pulgada) de la base de plástico del Water Wiggler, deberá colocar un soporte estable y nivelado debajo del Water Wiggler para elevar la unidad. Asegúrese de que la unidad quede firme y de que no caerá de este soporte elevado.

**Las ilustraciones podrían no coincidir exactamente con su unidad.*




REEMPLAZO DE LOS FLOTADORES DE AGITACIÓN

Reemplazo de los flotadores (los flotadores adicionales están ubicados dentro de su Water Wiggler).

1. Extraiga el conjunto del agitador de la base del Water Wiggler.
2. Tire del alambre guía hacia afuera para separarlo de la barra transversal de plástico.
3. Quite los flotadores antiguos y coloque los nuevos flotadores en el alambre guía (vea la orientación en la ilustración).
4. Introduzca el alambre guía de nuevo en la barra transversal (el orificio del medio quedará orientado en dirección opuesta a los flotadores).
5. Asegúrese de que el alambre guía no sobresalga por el borde superior de la barra transversal y luego vuelva a instalar el agitador en el Water Wiggler.

NOTA: El alambre guía no puede extenderse más allá de la barra transversal.

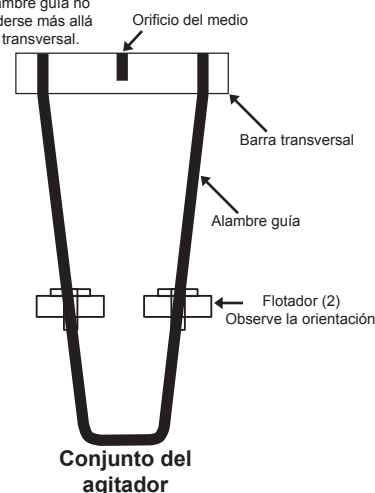

Conjunto del agitador